

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/elektro-maszyna-do-zdobienia-pisane-k-jaj-wielkanoc-p-15522.html>



ELEKTRO MASZYNA DO ZDOBIENIA PISANEK JAJ WIELKANOC

Cena	36,00 zł
Numer katalogowy	3012507
Kod producenta	3012507
Kod EAN	8720663037039
EAN (GTIN)	8720663037039
Kod producenta	3012507
Marka	inna Auster Beheer
Kolor dominujący	wielokolorowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Rodzaj	pisak
Liczba sztuk w zestawie	1
Materiał	plastikowa

Opis produktu

MASZYNA DO ZDOBIENIA PISANEK JAJEK WIELKANOCNYCH




Fantastyczna Maszynka do zdobienia pisanek wielkanocnych

- to elektryczne urządzenie na baterie do malowania pisanek sprawi, że Twój maluch z radością będzie oczekiwał na święta Wielkanocne!

☐ Zestaw z 4 pisakami i jajkiem do udekorowania.

Zrób własne, wesołe i niepowtarzalne pisanki dzięki elektrycznemu zestawowi kreatywnemu !



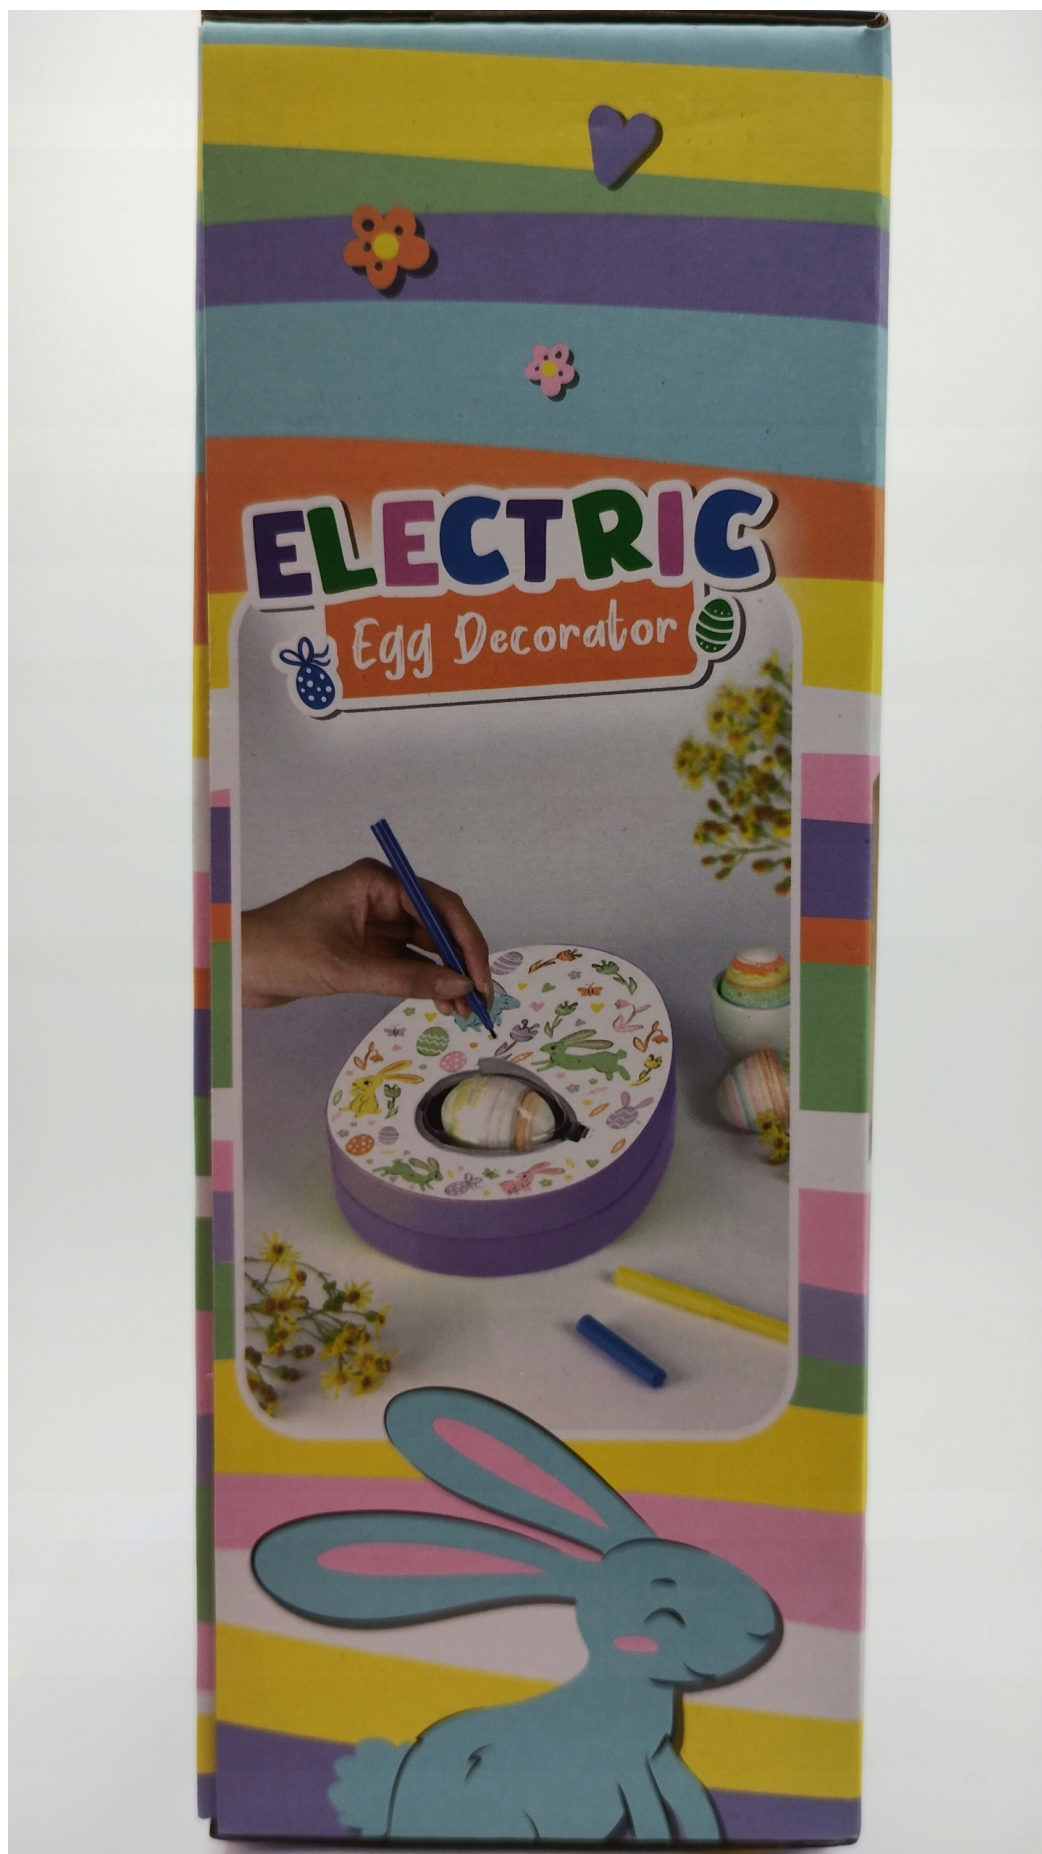

☐ Działa na **3 baterie AA (brak w zestawie)**


☐ **Opakowanie** o wymiarze: **20,5 x 15,5 x 8 cm**


Zestaw zawiera:

- ✓ Elektryczna maszynka do pisanek
- ✓ 1 jajko do dekorowania
- ✓ 4 pisaki do malowania (zielony , żółty , niebieski, fioletowy)



Umieść jajko w uchwycie i pokoloruj je za pomocą kolorowych markerów. Gdy jajko się obraca, możesz je ozdobić ze wszystkich stron bez brudzenia sobie rąk.

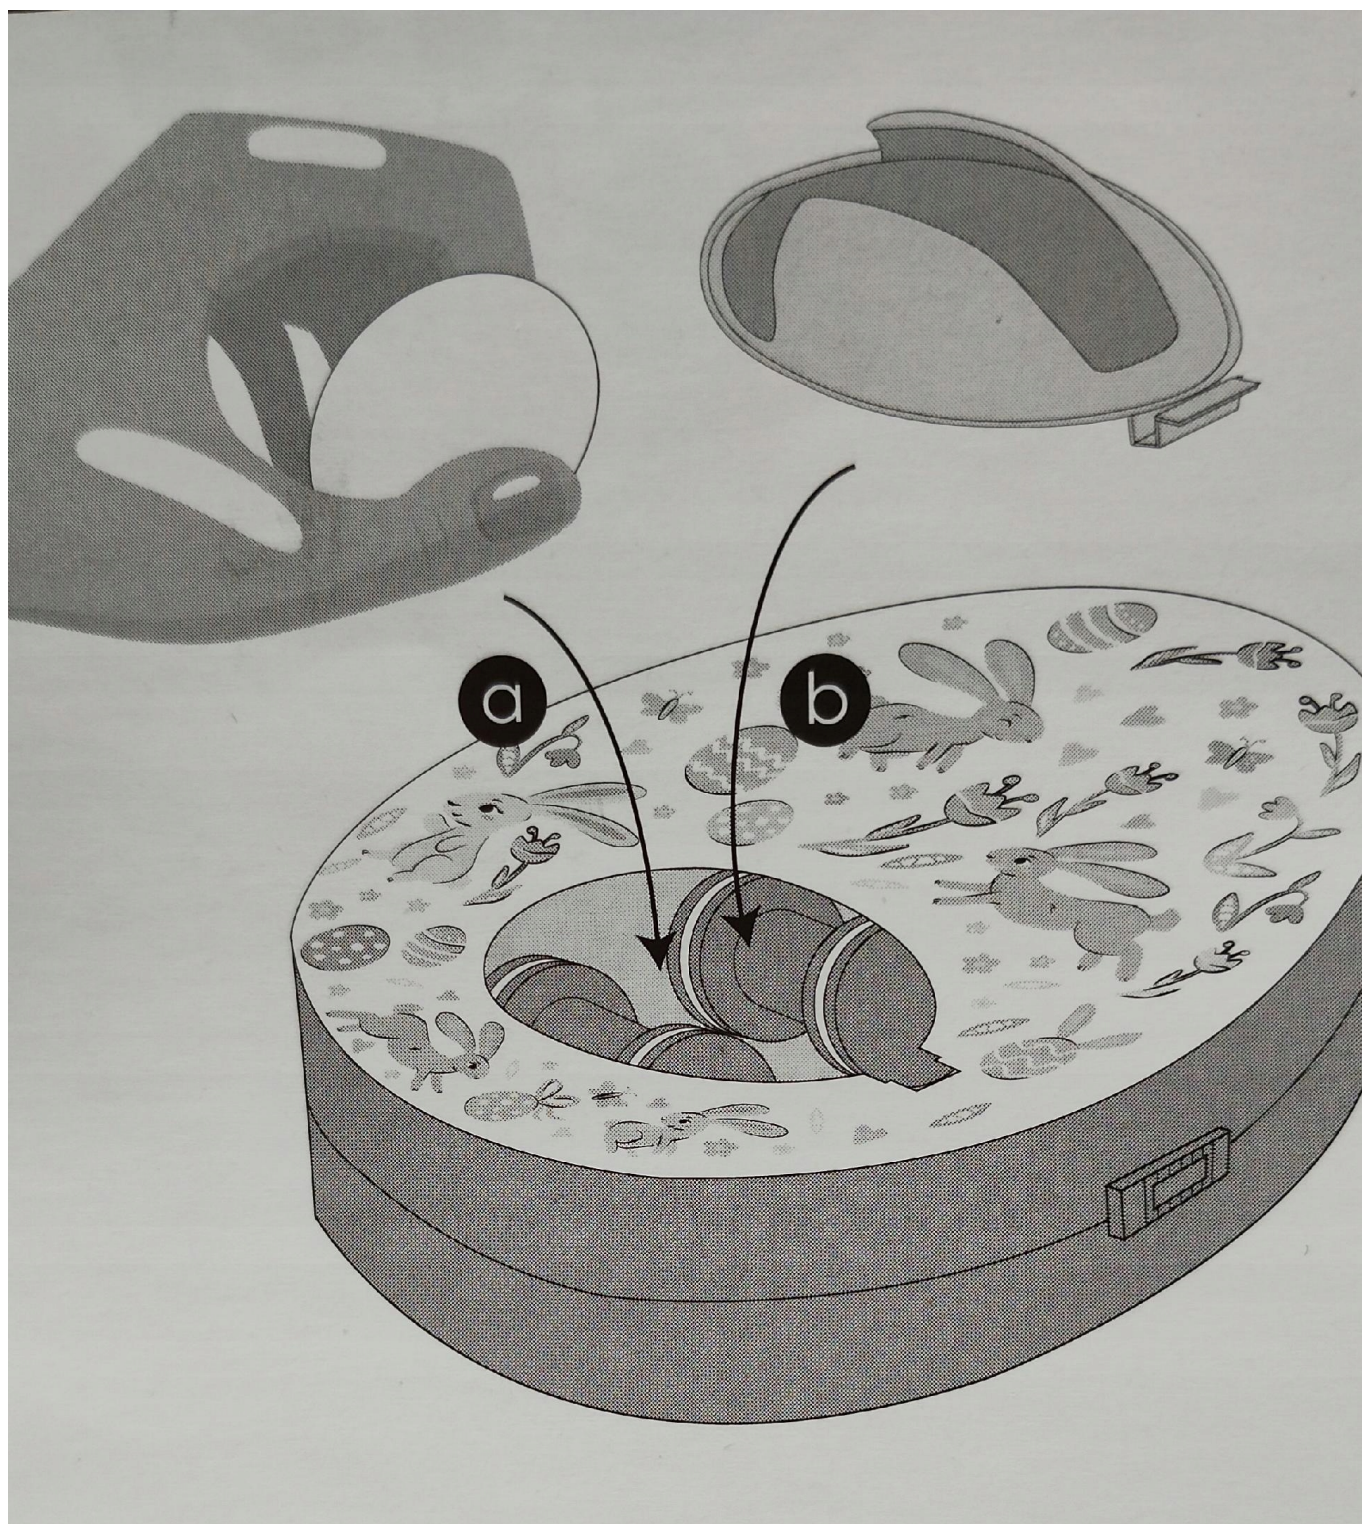

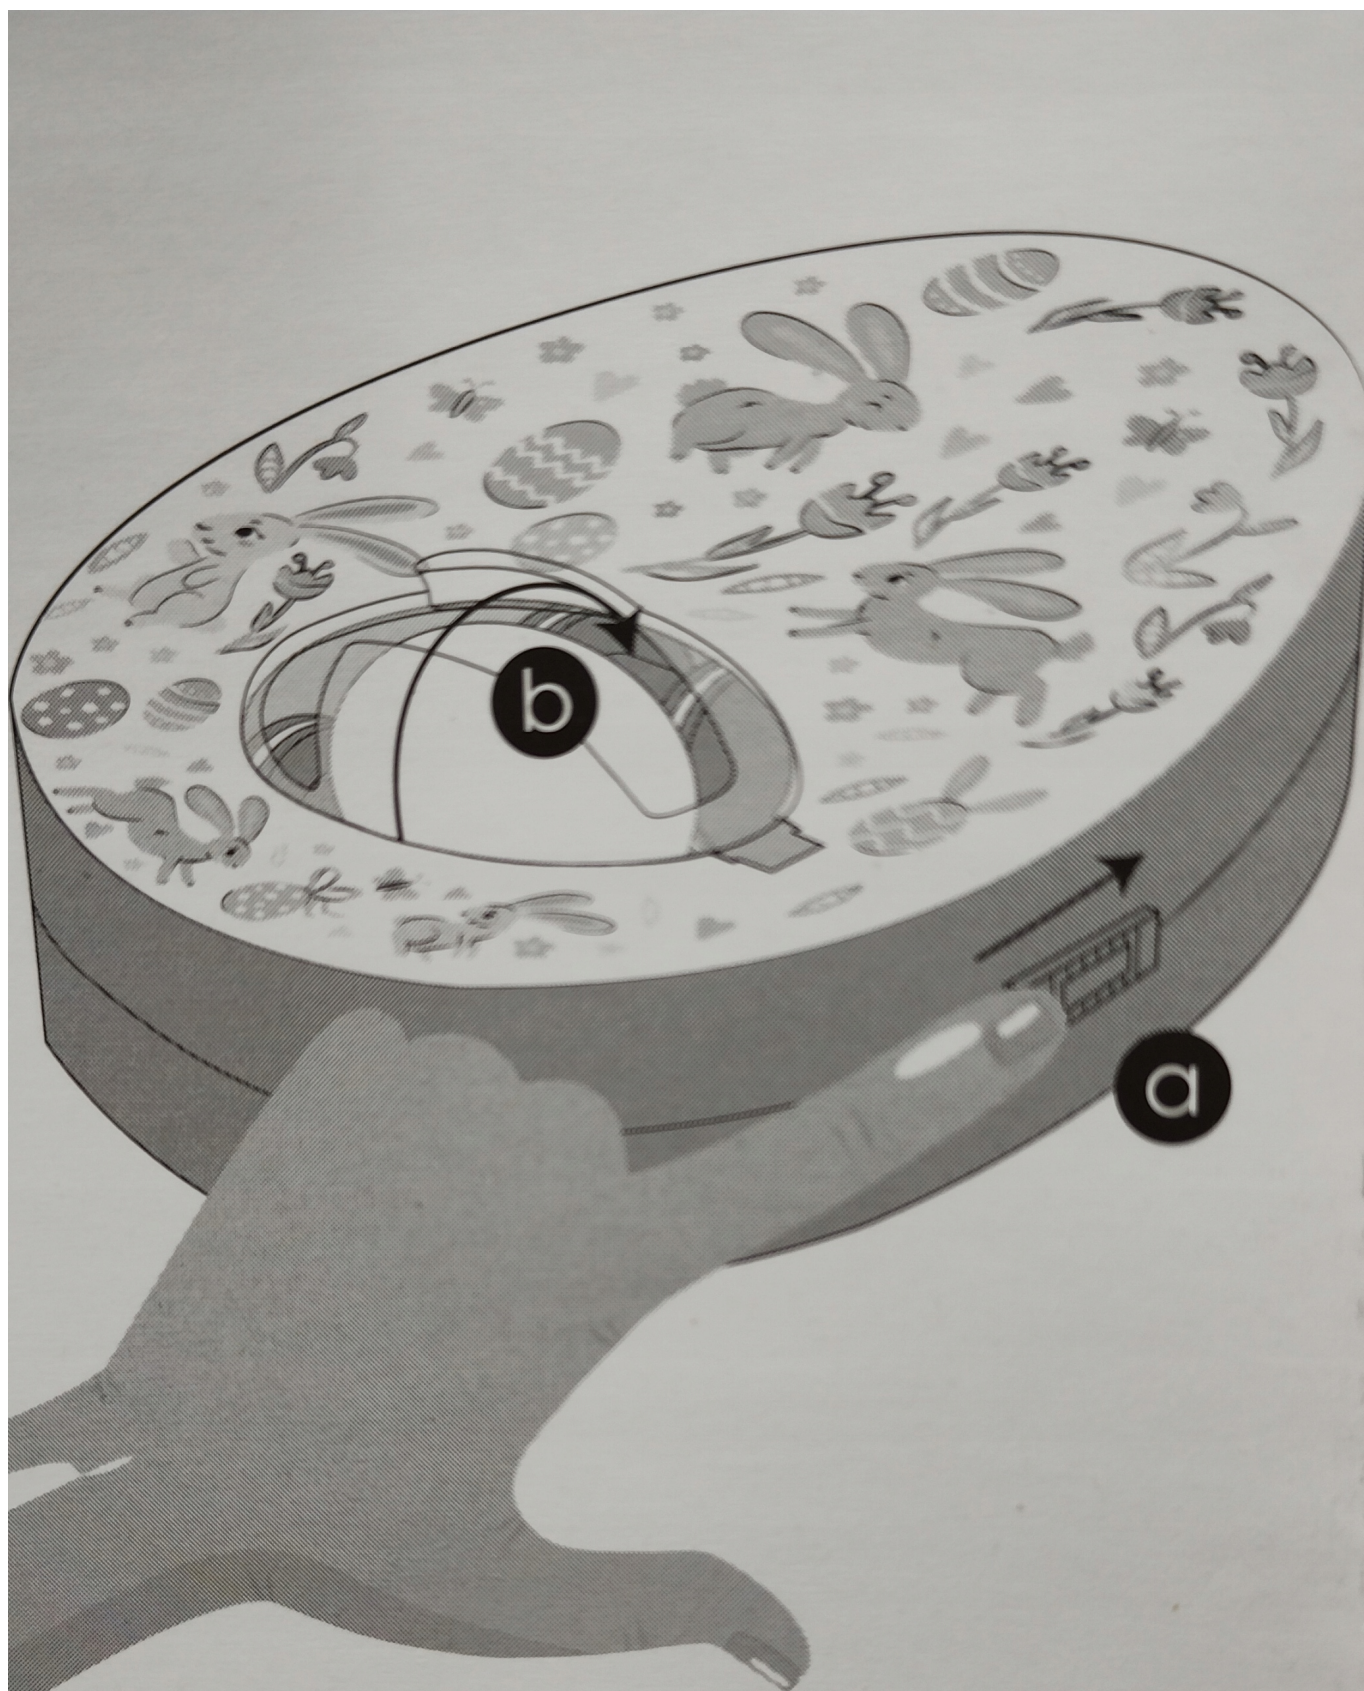



??

Nasza kreatywna Maszynka do malowania pisanek to idealna zabawa dla Twojego

Malucha !

Wspaniały prezent ! niepowtarzalna niespodzianka !

??













ELECTRIC

Egg Decorator



(EN) WITH 4 FELT-TIP PENS AND 1 DECORATION EGG
(NL) MET 4 STIFTEN EN 1 DECORATIE EI
(FR) AVEC 4 FEUTRES ET 1 ŒUF À DÉCORER
(DE) MIT 4 STIFTEN UND 1 DEKO-EI
(PL) Z 4 PISAKAMI I JEDNYM JAJKIEM DO UDEKOROWANIA

(EN) **Warning!** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.

Insertion and replacement of batteries should always be done by an adult. Always use batteries of the recommended type or equivalent (3 x AA batteries, not included). Contents may differ from the picture. Warning! Ink is not or difficult to wash out. Read the supplied instructions before use. Please keep this packaging because of the information it contains.

(NL) **Waarschuwing!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Plaatsing en vervanging van batterijen dient te allen tijde door een volwassene uitgevoerd te worden. Gebruik altijd batterijen van het aanbevolen type of vergelijkbaar. Niet inbegrepen: 3 x AA batterij. Inhoud kan enigszins afwijken van de afbeelding. Let op: inkt is niet of moeilijk uitwasbaar. Lees voor gebruik de meegeleverde instructies. Bewaar deze verpakking i.v.m. de informatie.

(FR) **Attention!** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement. Les piles doivent uniquement être installées ou remplacées par un adulte. Utilisez toujours des piles du type indiqué ou d'un type comparable. Non inclus : 3 piles AA. Le contenu peut déroger de l'image. Attention: l'encre est peu ou difficilement lavable. Lisez les instructions fournies avant l'utilisation. Conserver l'emballage pour demande d'informations ultérieures.

(DE) **Achtung!** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr wegen kleiner Teile. Das Einsetzen und Auswechseln der Batterien muss immer von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Verwenden Sie stets den empfohlenen oder einen vergleichbaren Batterietyp. Nicht enthalten: 3 x AA-Batterien. Inhalt kann von der Abbildung abweichen. Achtung! Die Tinte ist nicht, oder nur schwierig, auswaschbar. Lesen Sie vor der Nutzung bitte die beigefügte Anleitung. Die Verpackung für spätere Rückfragen aufbewahren.

(PL) **Ostrzeżenie!** Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Niebezpieczeństwo zadławienia! Baterie powinna zawsze wkładać i wymieniać osoba dorosła. Zawsze używać baterii wskazanego typu lub podobnych. Nie dołączane do zestawu: 3 baterie AA. Zawartość może różnić się od zdjęcia/rysunku. Ostrzeżenie! atrament nie jest zmywalny lub jest trudno zmywalny. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z dołączonymi instrukcjami. Opakowanie przechować do późniejszego wglądu.

(CZ) S 4 PERY S PLSTĚNÝMI HROTY A 1 DEKORAČNÍM VAJÍČKEM
(IT) CON 4 PENNARELLI E 1 UOVO DA DECORARE
(SK) VRÁTANE 4 FIXIEK A 1 VAJÍČKA NA ZDOBENIE
(ES) CON 4 ROTULADORES Y 1 HUEVO DECORATIVO
(PT) COM 4 CANETAS DE FELTRO E 1 OVO PARA DECORAR

(CZ) **Pozor!** Nevhodné pro děti mladší než 36 měsíců. Malé díly. Nebezpečí udušení!





Vkládání a výměnu baterií musí vždy provádět dospělá osoba. Vždy používejte baterie doporučeného typu nebo odpovídající (3 x baterie typu AA, nejsou součástí balení). Varování! Inkoust nelze vyprat, nebo jen obtížně. Obsah se může poněkud lišit od obrázku. Před použitím si přečtěte příložené pokyny. Obal uschovejte pro pozdější dotazy.

(IT) **Attenzione!** Non indicato per bambini al di sotto dei 36 mesi. Piccoli componenti. Pericolo di soffocamento. L'inserimento e la sostituzione delle batterie deve essere sempre effettuata da un adulto. Utilizza sempre batterie del tipo consigliato o equivalenti. Non incluse: 3 batterie tipo AA. I contenuti potrebbero essere diversi dalla foto. Avvertenza! L'inchiostro non è difficile da rimuovere con lavaggio. Leggi le informazioni fornite prima dell'uso. Si prega di conservare l'imballaggio per non perdere le informazioni in esso contenute.

(SK) **Pozor!** Nevhodné pre deti mladšie než 36 mesiacov. Malé diely. Nebezpečenstvo zadusenia. Batérie môže vždy vkladať a vyberať len dospelá osoba. Vždy používajte batérie odporúčaného alebo ekvivalentného typu (3 x AA batérie, nie sú súčasťou balenia). Obsah sa môže odlišovať od obrázka. Pozor! Tuš sa nedá ľahko vyprať. Pred použitím si prečítajte dodané pokyny. Tento obal uschovajte, pretože sú na ňom uvedené informácie.

(ES) **¡Advertencia!** No apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. La colocación y sustitución de las pilas debe realizarla siempre un adulto. Usa siempre pilas del tipo recomendado o equivalente. No incluidas: 3 pilas AAA. El contenido puede variar ligeramente de la imagen. ¡Advertencia! Resulta difícil o imposible lavar la tinta. Antes de usarlo, lee las instrucciones suministradas. Conserve este envase junto con la información.

(PT) **Avisos!** Não adequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Perigo de asfixia devido à existência de peças pequenas. A instalação e substituição das pilhas deve ser sempre efetuada por um adulto. Utilize sempre pilhas com o tipo recomendado ou equivalente (3 pilhas AA, não incluídas). O conteúdo pode ser ligeiramente diferente em relação à imagem. Atenção! A tinta não é lavável ou é dificilmente lavável. Leia as instruções fornecidas antes de utilizar o artigo. Conserve esta embalagem pois contém informações importantes.

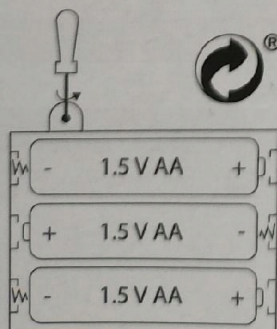

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

art.nr. 3012507



8 720663 037039













