Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 11:03

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/pilot-uniwersalny-zamiennik-do-google-chromecast-hq-voice-c010296-g9n9n-p-18230.html



Pilot uniwersalny zamiennik do GOOGLE CHROMECAST HQ Voice C010296 G9N9N

Cena	**149,99 zł**
Numer katalogowy	**G9N9N MULTIMEDIA**
Kod producenta	**G9N9N MULTIMEDIA**
Kod EAN	**4037234180181**
EAN (GTIN)	**4037234180181**
Kod producenta	**G9N9N MULTIMEDIA**
Marka	**bez marki**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Kolor	**biały**
Przeznaczenie	**TV**
Model	**G9N9N MULTIMEDIA**
Symbol baterii	**AAA (R3)**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Opis produktu

 ZAMIENNIK PILOTÓW: G9N9N

 FUNKCJE GŁOSOWE

 POŁĄCZENIE BLUETOOTH

- ZALETY: ➔ Gładkie brzegi ➔ **Odporność klawiszy na zużycie** ➔ **Jakość premium** - równie dobry jak oryginał ➔ Bezpośrednie przyciski do: **NETFLIX** i **YOUTUBE** ➔ Zachowuje wszystkie właściwości i klawisze oryginalnego pilota ➔ Gotowy do pracy po włożeniu baterii, bez konieczności programowania ➔ Wolny od nieprzyjemnych zapachów w porównaniu z innymi zastępczymi produktami
- ➔ **Intuicyjny**, **komfortowy** i **solidny** pilot



ATUTY:

 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - Wykorzystane materiały to surowce premium, co gwarantuje długą żywotność pilota. Klawisze są trwałe.

 PROSTA OBSŁUGA - Nie trzeba go konfigurować, działa od razu po włożeniu baterii. Bogaty zestaw przycisków umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem.

 ZGODNOŚĆ PRODUKTU - Aby szybko przeszukać listę kompatybilności, użyj kombinacji klawiszy Ctrl F i wpisz model Twojego sprzętu.

MEDIA PLAYER GOOGLE CHROMECAST 2020 4.0 4K SNOW GOOGLE TV

kompatybilne modele: GA01920-US, GA01923-US, GA01919-US, GA02463-US, GA01409-US, GA02464-US i wiele innych niewymienionych w opisie...

Jeśli Twój obecny pilot ma ten sam wygląd, ten z pewnością będzie odpowiedni!



AKTYWACJA PODCZERWIENI

· Naciśnij i przytrzymaj przyciski **LEWY** oraz **WYCISZENIE** (podświetlone na zdjęciu) przez ok. 3 sekundy, aby przejść do trybu instalacji

· Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania **POWER**. Nastąpi automatyczne wyszukiwanie i instalacja.



AKTYWACJA BLUETOOTH

· Gdy na ekranie zobaczysz polecenie parowania, przytrzymaj jednocześnie przyciski **WSTECZ** oraz **HOME** (podświetlone na zdjęciu) przez kilka sekund

· Pilot sparuje się z urządzeniem, sterowanie głosowe jest gotowe do użycia

W przypadku problemów z parowaniem

1. Naciśnij raz przycisk na dostawce, aby go zresetować

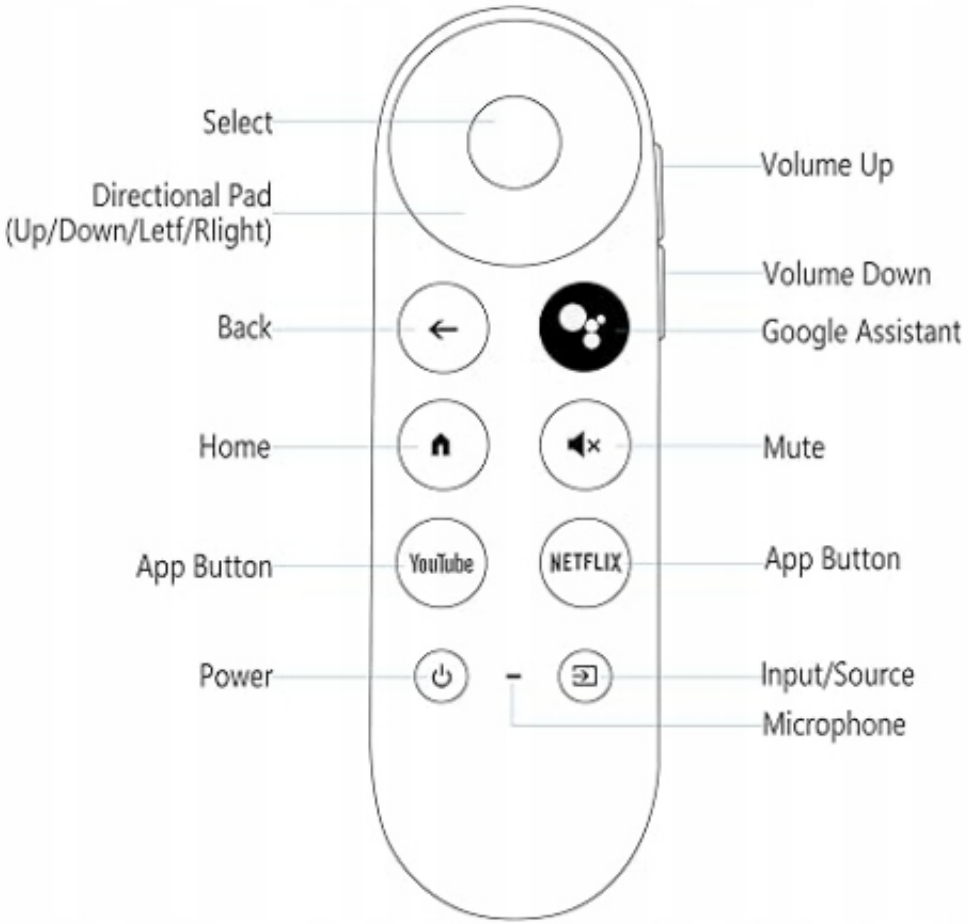
2. Na ekranie zobaczysz informacje o poszukiwaniu urządzeń Bluetooth

3. Przytrzymaj jednocześnie klawisze WSTECZ i HOME przez kilka chwil

4. Pilot zostanie połączony z urządzeniem


Come with instruction
Bluetooth pairing instructions
1. Press the Auto pairing button on the device
2. When the TV screen says "Start pairing," hold down the Back and Home buttons on your remote until the LED light on your remote starts flashing.
Infrared download steps:
1. Press and hold Left+Mute for 3 seconds to enter the download mode;
2. Long press the power button to enter the automatic search and download. When the TV responds (power off or power on), release the button immediately and press Power to check whether the TV responds.
A. If the TV can be turned on and off, press a key other than power/ source key to exit the download mode.
B. If you cannot turn the TV on and off, press the power key to look back or forward.Every time you press the power key, the infrared will move forward and check whether the TV is responsive. Until the TV responds;Press a key other than the power/ Source key to exit the download mode
3. After downloading the power key, the source key is also downloaded to the same infrared protocol at the same time, so there is no need to re-download.Note: Some TVS do not have the information source function, and the TVS do not respond at this time.
Hold down the OK and HOME keys to restore the default state
If the volume power supply cannot control the device,Go to the Settings page,Go to the remotes accessories page,Go to the set up remotes buttons page,Go to the volume control page,Select Chromecast;Go to the power button page,Select Chromecast
YouTube
NETFLIX


RST
LISTED ITE E355912


Select
Directional Pad
(Up/Down/Letf/Rlight)
Back
Home
App Button
Power
Volume Up
Volume Down
Google Assistant
Mute
App Button
Input/Source
Microphone
YouTube
NETFLIX

